

INSTALLATION INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Step-By-Step Illustrated Installation Instructions
Instrucciones de Instalación Ilustradas, Paso a Paso
- Trouble-Shooting
Solucion de Problemas
- Proper Finish Care
Cuidado Apropiado del Acabado

 Read these instructions carefully before installing your new accessories 
Favor de leer detenidamente estas instrucciones antes de instalar su accesorios

**SAVE
THIS BOOKLET
CONSERVE ESTE
FOLLETO**

Ambassador®
FINE FAUCETS



BATH ACCESSORIES ACCESORIOS PARA BAÑO

DelRay Series
Línea DelRay

For Model:
Para El Modelo:

☒ 317-5497

BEFORE YOU BEGIN

ANTES DE COMENZAR

Your new Ambassador accessories will give you years of trouble-free use. Thank you for choosing our product for your home. Please read these instructions carefully before installing your new accessories.

Sus nuevos accesorios Ambassador le proporcionarán años de uso sin problemas. Gracias por elegir nuestro producto para su hogar. Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de proceder con la instalación.

Helpful items to install this accessory kit:

- pencil with eraser
- hammer
- stud finder
- bubble level
- screw driver


Instrumentos útiles para la instalación de este juego de accesorios:

- lápiz con goma
- martillo
- taladro
- nivel de burbuja
- destornillador


FIGURES 1 - 3

FIGURAS 1 - 3


1

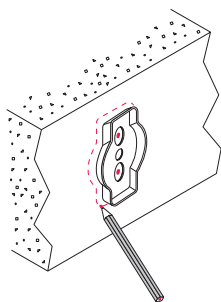

2

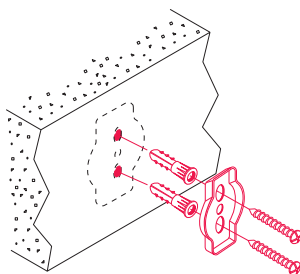

3

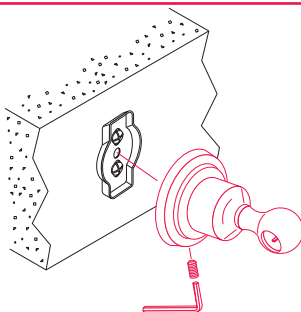

TOILET PAPER HOLDER

BASE PARA PAPEL DE BAÑO

(1) Hold one of the posts on the wall where desired. With a pencil, lightly trace a circle completely around the base of the post. Remove the post. Hold a mounting bracket directly in the center of the outline (see figure 1). Trace a circle around the mounting bracket and the two mounting screw holes.

Sostenga uno de los postes sobre la pared, ahí donde quiera ponerlo. Con un lápiz trace suavemente un círculo alrededor de la base del poste. Quite el poste. Sostenga un soporte de montaje directamente en el centro del círculo trazado (ver figura 1). Trace un círculo alrededor del soporte de montaje y de los dos agujeros para los tornillos de montaje.

(2) Mount the bracket as shown (see figure 2). If you are mounting into wood, drill a 1/8" starter hole, discard the plastic anchors and attach the bracket to the wall. If you are mounting into plaster, tile, or drywall, drill a 7/32" or 13/64" hole for the plastic anchor. With your hammer, lightly tap the plastic anchors flush into the wall. Attach the bracket.

Monte el soporte como se muestra (ver figura 2). Si va a montar sobre madera, haga con el taladro un agujero de 32 mm, deseche los taquetes de plástico y una el soporte a la pared. Si va a montar sobre yeso, azulejo o piedra, haga un agujero de 56 mm o 52 mm para introducir los taquetes de plástico. Con el martillo dé unos golpes suaves para introducir los taquetes en la pared. Inserte el soporte.



(3) Secure the post to the bracket (see figure 3) with the set screw pointing down. Tighten the set screw.

Asegure el poste (ver figura 3) con el tornillo de presión hacia abajo. Apriete el tornillo de presión.

(4) For the other end, merely set the spring bar into the mounted post and hold the other post at the correct spot. NOTE: Some tension on the spring bar is desirable to keep it from pulling out of place. Mount the second post slightly "in" to keep tension on the bar. USE A BUBBLE LEVEL TO INSURE THAT THE BAR IS LEVEL. Trace a circle around the second post (see figure 1) and mount.

Para el otro extremo simplemente coloque la barra con resorte en el poste ya montado y sostenga el otro poste en el punto correcto. NOTA: Se recomienda que la barra con resorte quede con un poco de tensión para evitar que se salga de su lugar. Monte el segundo poste ligeramente "hacia adentro" para mantener la tensión en la barra. UTILICE UN NIVEL DE BURBUJA PARA ASEGURARSE DE QUE LA BARRA ESTÁ NIVELADA. Trace un círculo alrededor del segundo poste (ver figura 1) y monte.

- | | |
|----------------------|----------|
| 1) Screw | 292516ZN |
| Tornillo de Ensamble | |
| 2) Base | 241041YP |
| Base | |
| 3) Set Screw | 075039 |
| Tornillo de Presión | |
| 4) Body | 240102NP |
| Cuerpo | |
| 5) Tension Bar | 254110NP |
| Barra de Tension | |
| 5a) End (male) | 254026NP |
| Extremo | |
| 5b) Spring | 292010 |
| Resorte | |
| 5c) End (female) | 254025NP |
| Extremo | |

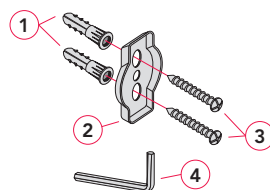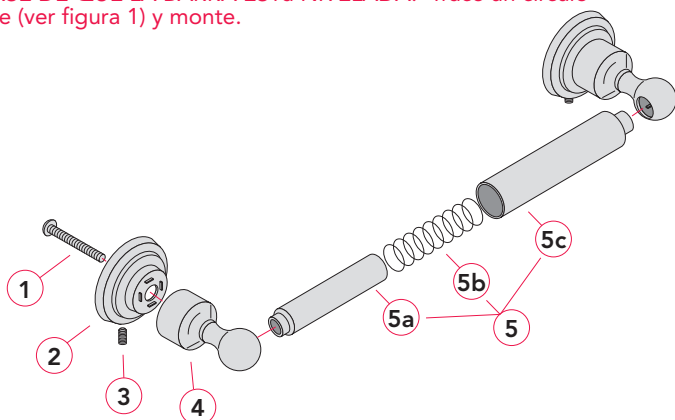

- | | |
|------------|----------|
| 1) Anchor | 291001 |
| Taquetes | |
| 2) Bracket | 293003ZN |
| Soporte | |
| 3) Screw | 053022ZN |
| Tornillo | |
| 4) Wrench | 031000 |
| Tueras | |

TOWEL RING & HOOK

ARO Y GANCHO PARA TOALLA

(1) Hold the towel ring or robe hook on the wall where desired. With a pencil, lightly trace a circle completely around the base of the post. Remove the towel ring or robe hook. Hold a mounting bracket directly in the center of the outline (see figure 1). Trace a circle around the mounting bracket and the two mounting screw holes.

Sostenga el aro para la toalla o el gancho para bata donde quiera ponerlo. Con un lápiz trace suavemente un círculo alrededor de la base del poste. Quite el aro para la toalla o el gancho para bata. Sostenga un soporte de montaje directamente en el centro del círculo trazado (ver figura 1). Trace un círculo alrededor del soporte de montaje y de los dos agujeros para los tornillos de montaje.


(2) Mount the bracket as shown (see figure 2). If you are mounting into wood, drill a 1/8" starter hole, discard the plastic anchors and attach the bracket to the wall. If you are mounting into plaster, tile, or drywall, drill a 7/32" or 13/64" hole for the plastic anchor. With your hammer, lightly tap the plastic anchors flush into the wall. Attach the bracket.

Monte el soporte como se muestra (ver figura 2). Si va a montar sobre madera, haga con el taladro un agujero de 32 mm, deseche los taquetes de plástico y una el soporte a la pared. Si va a montar sobre yeso, azulejo o piedra, haga un agujero de 56 mm o 52 mm para introducir los taquetes de plástico. Con el martillo dé unos golpes suaves para introducir los taquetes en la pared. Inserte el soporte.

(3) Secure the towel ring or robe hook to the bracket (see figure 3) with the set screw pointing down. Tighten the set screw.


Asegure el aro para la toalla o el gancho para bata (ver figura 3) con el tornillo de presión hacia abajo. Apriete el tornillo de presión.

- 1) Screw 292516ZN
Tornillo de Ensamble
- 2) Base 241041YP
Base
- 3) Set Screw 075039
Tornillo de Presión
- 4) Body 240102NP
Cuerpo
- 5) Hook 253021NP
Gancho
- 6) Set Screw 065033
Tornillo de Presión

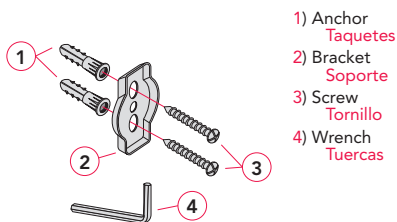

- 1) Anchor 291001
Taquetes
- 2) Bracket 293003ZN
Soporte
- 3) Screw 053022ZN
Tornillo
- 4) Wrench 031000
Tuercas

- 1) Screw 292516ZN
Tornillo de Ensamble
- 2) Base 241041YP
Base
- 3) Set Screw 075039
Tornillo de Presión
- 4) Body 240102NP
Cuerpo
- 5) Sleeves 255055
Mangas
- 6) Ring 252282NP
Anillo

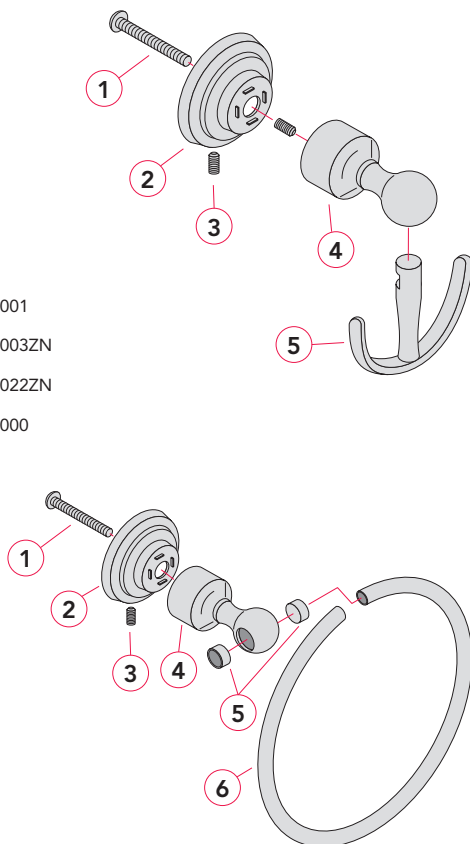

(1) Hold one of the posts on the wall where desired. With a pencil, lightly trace a circle completely around the base of the post. Remove the post. Hold a mounting bracket directly in the center of the outline (see figure 1). Trace a circle around the mounting bracket and the two mounting screw holes.

Sostenga uno de los postes sobre la pared, ahí donde quiera ponerlo. Con un lápiz trace suavemente un círculo alrededor de la base del poste. Quite el poste. Sostenga un soporte de montaje directamente en el centro del círculo trazado (ver figura 1). Trace un círculo alrededor del soporte de montaje y de los dos agujeros para los tornillos de montaje.

(2) Mount the bracket as shown (see figure 2). If you are mounting into wood, drill a 1/8" starter hole, discard the plastic anchors and attach the bracket to the wall. If you are mounting into plaster, tile, or drywall, drill a 7/32" or 13/64" hole for the plastic anchor. With your hammer, lightly tap the plastic anchors flush into the wall. Attach the bracket.

Monte el soporte como se muestra (ver figura 2). Si va a montar sobre madera, haga con el taladro un agujero de 32 mm, deseche los taquetes de plástico y una el soporte a la pared. Si va a montar sobre yeso, azulejo o piedra, haga un agujero de 56 mm o 52 mm para introducir los taquetes de plástico. Con el martillo dé unos golpes suaves para introducir los taquetes en la pared. Inserte el soporte.



(3) Secure the post to the bracket (see figure 3) with the set screw pointing down. Tighten the set screw.

Asegure el poste (ver figura 3) con el tornillo de presión hacia abajo. Apriete el tornillo de presión.

(4) For the other end, merely set the 24" bar into the mounted post and hold the other post at the correct spot. NOTE: Mount the second post "in" tightly so that there is no side to side movement of the bar. USE A BUBBLE LEVEL TO INSURE THAT THE BAR IS LEVEL. Trace a circle around the second post (see figure 1) and mount.





Para el otro extremo simplemente coloque la barra de 61 cm en el poste ya montado y sostenga el otro poste en el punto correcto. NOTA: Monte el segundo poste firmemente para que la barra no se mueva. UTILICE UN NIVEL DE BURBUJA PARA ASEGURARSE DE QUE LA BARRA ESTÁ NIVELADA. Trace un círculo alrededor del segundo poste (ver figura 1) y monte.

- 1) Screw 292516ZN
Tornillo de Ensamble
- 2) Base 241041YP
Base
- 3) Set Screw 075039
Tornillo de Presión
- 4) Body 240102NP
Cuerpo
- 5) 24" Bar 250001NP
Toallero de 61 cm

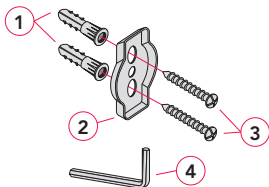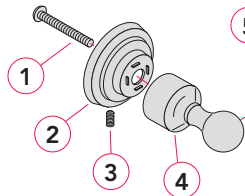

- 1) Anchor 291001
Taquetes
- 2) Bracket 293003ZN
Soporte
- 3) Screw 053022ZN
Tornillo
- 4) Wrench 031000
Tuerca

AMBASSADOR FINE FAUCETS

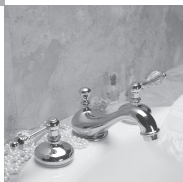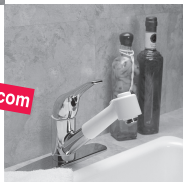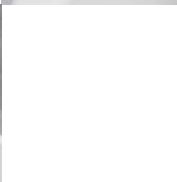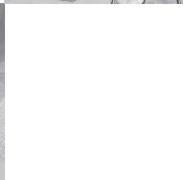

PROPER FINISH CARE

CUIDADO APROPIADO DEL ACABADO

Your New Accessories Are Protected By a Clear-Coat. To Clean It, You Only Need To Wipe It With A Damp, Soft Cloth. NEVER Use Any Abrasive Cleaners, Steel Wool, Or Chemicals, As They Will Harm The Finish. For Additional Cleaning Help, Call Our Customer Service Center.

Su Nueva Accesorios para Baño es Protegida por una Capa Transparente. Para Limpiarla Sólo Necesita Pasar un Paño Suave y Húmedo. NUNCA Utilice un Limpiador Abrasivo, un Estropajo Metálico o Químicos ya que Dañarán el Acabado. Para Mayor Información Sobre la Limpieza, Llame a Nuestro Centro De Servicios al Cliente.



Notes - **Notas**



... beautiful products built to last.

For Questions Or Part Availability:
Para Preguntas o Pedido De Piezas:

Call: 818-678-1651
9:00 AM - 5:00 PM Pacific Time - Horario del Pacifico
Monday - Friday - De Lunes a Viernes

Fax: 818-678-1655

Write: Ambassador Fine Faucets
21624 Marilla Street
Chatsworth, CA 91311-4123

Internet: www.ambassador-amc.com



Exportador: Costco Wholesale Corporation
999 Lake Drive
Issaquah, WA 98027

Importador: Importadora Primex, S.A de C.V.
Blvd Mognocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765

RFC: IPR-930907-S70



Associated Marketing Concepts
Customer Service Warehouse
21624 Marilla Street
Chatsworth, CA 91311-4123 USA
www.ambassador-amc.com